


Monteringsvejledning for klap i Universalhopper

MK 4

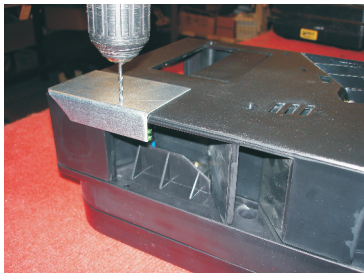


Markér hullet med et ca. 3mm bor v.h.a. boreskabelonen.



Bor igennem med et 5mm bor. Boret skal være så langt, at begge huller kan bores i én arbejsgang. Hullerne skal sidde præcis overfor hinanden, ellers vil pladen hænge skævt og kan ikke vippe frit. Benyt derfor gerne en søjleboremaskine, til at bore hullerne med



Skråpladen monteres som vist.

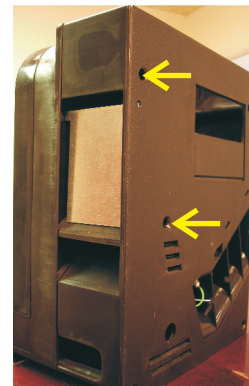

Pladen monteres ved at løsne de 2 markerede skruer og tvinge de to hopperdele lidt fra hinanden. Pladen kan nu monteres ved at tippe/vippe den på plads. Den korte tap på pladen skal vende mod ydersiden af hopperen.

Hopperen skal være monteret helt frem mod udbetalingsskålen.